


Éléments de commande

- 1 : Affichage de la plage de température**
- 2 : Fonction SuperFrost,**
touche éclairée = fonction enclenchée
- 3 : bouton de régulation,**
allumer / éteindre le congélateur et le réfrigérateur,
régler la température

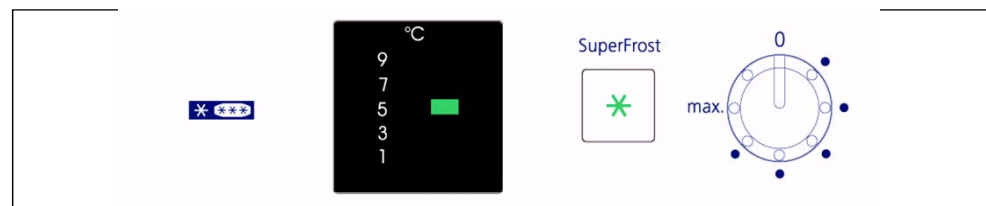

Le menu service contient des fonctions et possibilités de contrôle pour le technicien de service ainsi que l'activation/désactivation d'une connexion de salon (mode démo).

- Fonctions :**
- LED 9°C : pas de fonction
 - LED 7°C : **mode démo** : l'appareil est connecté, sans puissance de froid
 - LED 5°C : **mode service clientèle** : - élément de contrôle et d'affichage de test
- Test consommation électrique
 - LED 3°C : pas de fonction
 - LED 1°C : pas de fonction

Etape	Affichage	Action	Affichage après l'action	Possibilité de contrôle / info
Démarrer le menu service (condition de sortie : bouton de régulation sur position "0")				
1	Eteint	Maintenir "SuperFrost" enfoncé et déplacer le bouton de régulation de "0" vers la droite	La LED SuperFrost clignote	Activation du menu service
Mode démo (Le mode démo ne peut être éteint que par le menu service, pas par allumer/éteindre.)				
1	LED 9°C	Tourner le bouton de régulation jusqu'à la LED 7°C	LED 7°C	Sélection du mode démo
2a	La LED 7°C s'éclaire	Appuyer sur la touche SuperFrost	Valeur effective paramétrée	Mode démo allumé
2b	La LED 7°C clignote	Appuyer sur la touche SuperFrost	Valeur effective paramétrée	Mode démo éteint
Dès que SuperFrost est actionné, le mode de fonctionnement sélectionné est enclenché, mode démo ou fonctionnement normal.				

Etape	Affichage	Action	Affichage après l'action	Possibilité de contrôle / info
Démarrer le menu service (condition de sortie : bouton de régulation sur position "0")				
1	Eteint	Maintenir "SuperFrost" enfoncé et déplacer le bouton de régulation de "0" vers la droite	La LED SuperFrost clignote	Activation du menu service
Mode service clientèle -- Contrôle affichage LED, contact de porte, potentiomètre				
1	LED 9°C	Tourner le bouton de régulation jusqu'à la LED 5°C dans l'affichage	LED 5°C	Mode service clientèle sélectionné
2	LED 5°C	Appuyer sur la touche SuperFrost	La LED 9°C s'éclaire	Mode service clientèle activé
3	LED 9°C	Portes ouvertes et fermées	Les LED sont commandées répétitivement par groupe. (SF, 9/7, 5/3/1, SF, 9/7,..)	Contact de porte, LED
4	Voir	Bouton de régulation de "max." à "0" à "max."	Voir	Potentiomètre, bouton de régulation, LED
5	Voir	Actionner la touche	LED 9°C alt. avec LED SF	Touches, LED

Etape	Affichage	Action	Affichage après l'action	Possibilité de contrôle / info
-- Contrôle consommation électrique--				
6	LED 9°C alt. avec LED SF	Pas d'action	LED 9°C alt. avec LED SF	Tout est éteint
7	LED 9°C alt. avec LED SF	Appuyer sur la touche SuperFrost	LED 7°C alt. avec LED SF	Compresseur allumé
8	LED 7°C alt. avec SF	Appuyer sur la touche SuperFrost	LED 1°C en alt. avec la LED	Lumière allumée
9	LED 1°C en alt. avec la LED	Appuyer sur la touche SuperFrost	LED 3°C alt. avec LED SF	Chauffage du réfrigérateur enclenché
Terminer		Bouton de régulation sur position "0 "		

Code d'erreur	Elément défectueux	Fonctionnement d'urgence
LED 1°C + LED SuperFrost clignotent	Sonde air du réfrigérateur	Compresseur 10 min. allumé, 40 min. éteint
LED 3°C + LED SuperFrost clignotent	Sonde évaporateur du réfrigérateur	Compresseur 10 min. allumé, 40 min. éteint